


# 間仕切りセット組み立て手順

コーナー部をベルトで連結  
連結した仕切り板を立て、連結孔に  
連結ベルトを通し、L字/T字/十字  
型に連結する。

出入口口上部  
仕切り板1枚分の間隔を取り、  
上部用長U字フレームにカーテ  
ンを通し、橋渡し状にはめ込み  
連結する。

直線部連結ベルト  
直線部は、コーナー部の  
連結の後、立てた状態  
で行う。

直線部  
寝かせた状態で、隣り  
同士の仕切り板の  
上下コーナーに短U字  
フレームをはめ込み、  
必要枚数連結する。

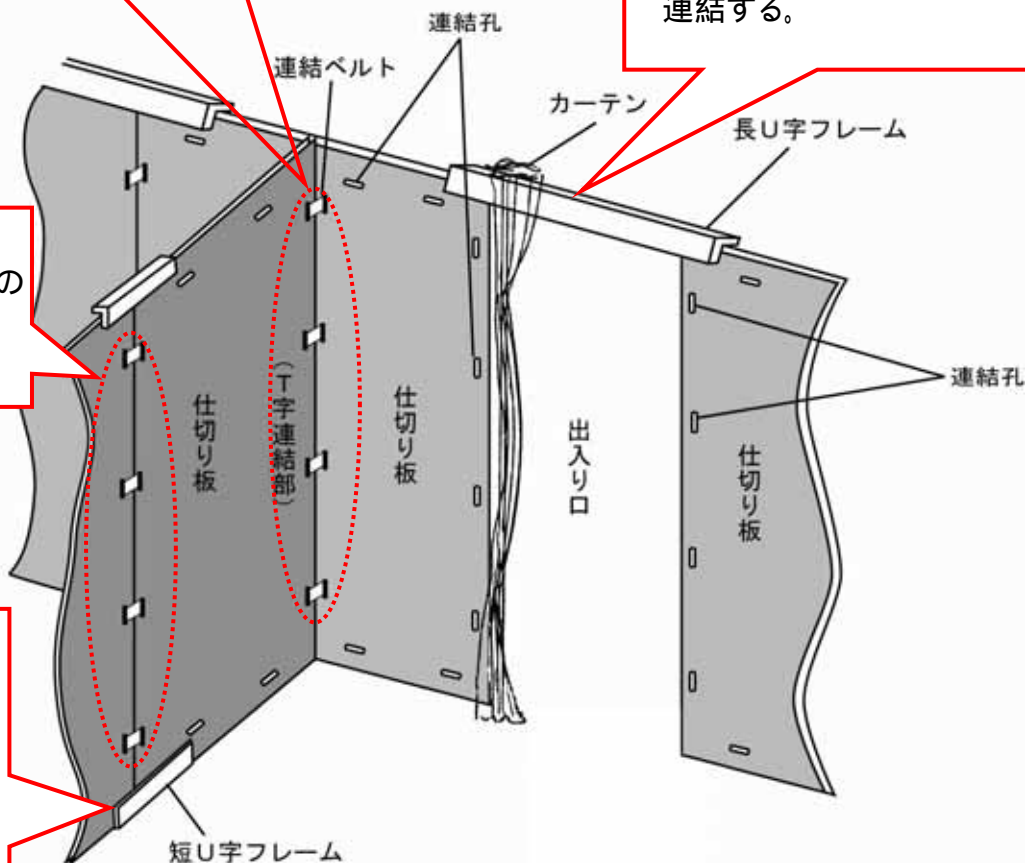

寝かせた状態で直線部を作る  
直線部ができたなら、パネルを起こす



コーナー部をベルトで連結  
2人1組で内から外へベルトを通す





出入口口上部にカーテンを通した  
長U字フレームを渡す

以上の作業を繰り返し小部屋群を構成する。

1辺が5枚以上の仕切り板を要する広間を作る場合は、2ないし3枚ごとにT字、十字連結部等を入れて補強する。

# 間仕切りセット組み立て例

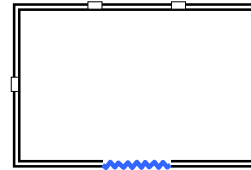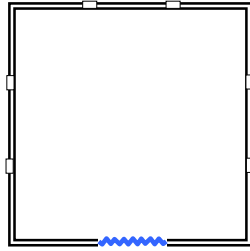

## ケース1 9m<sup>2</sup>×1ブース

## ケース2 6m<sup>2</sup>×1ブース

仕切り板を寝かせた状態で、直線部を短U字フレームで連結し、たてる場所に配置する

ケース1...3枚×3セット



ケース2...2枚×2、3枚×1セット

仕切り板を起し、コーナー部4箇所を連結ベルトでL字型に連結、直線部も連結ベルトで連結する

上部用長U字フレームにカーテンを通し、出入口上部に取り付ける

下部用長U字フレームを出入口下部に取り付ける

使用部品	9m <sup>2</sup> ×1ブース	6m <sup>2</sup> ×1ブース
仕切り板	11枚	9枚
短U字フレーム	6個	4個
連結ベルト	40片 (直線部 6+L字部 4) × 4	32片 (直線部 4+L字部 4) × 4
長U字フレーム		1個
カーテン		1枚

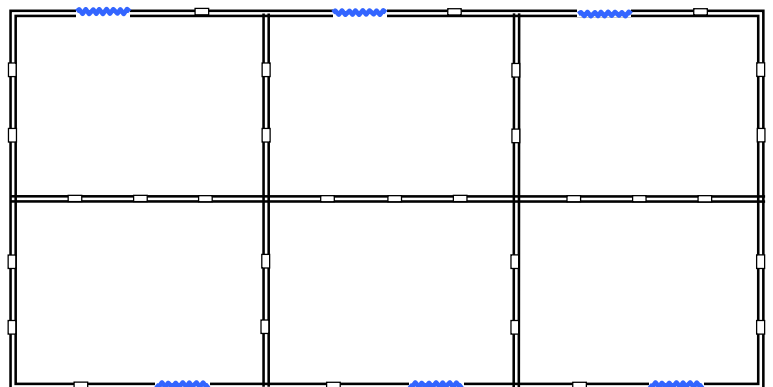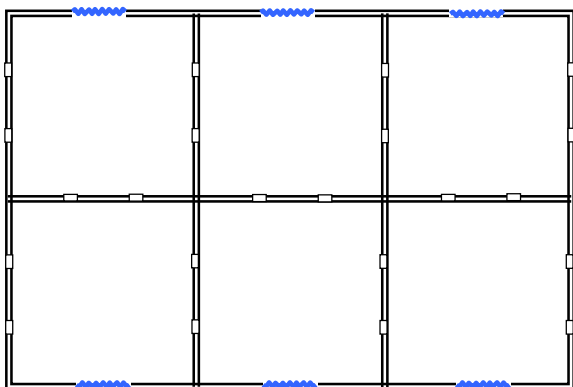

## ケース3 9m<sup>2</sup>×6ブース

## ケース4 12m<sup>2</sup>×6ブース

仕切り板を寝かせた状態で、直線部を短U字フレームで連結し、たてる場所に配置する

ケース3...3枚×11セット

ケース4...3枚×8、4枚×3セット

仕切り板を起し、コーナー部を連結ベルトで十字、T字、L字型に連結していく

直線部も連結ベルトで連結する

上部用長U字フレームにカーテンを通し、出入口上部に取り付ける(6箇所)

下部用長U字フレームを出入口下部に取り付ける(6箇所)

使用部品	9m <sup>2</sup> ×6ブース	12m <sup>2</sup> ×6ブース
仕切り板	45枚	54枚
短U字フレーム	22個	31個
連結ベルト	136片(直線部 22+十字部 2 +T字部 6+L字部 4) × 4	172片(直線部 31+十字部 2 +T字部 6+L字部 4) × 4
長U字フレーム		6個
カーテン		6枚