


間仕切りセット組み立て手順

コーナー部をベルトで連結
連結した仕切り板を立て、連結孔に
連結ベルトを通し、L字/T字/十字
型に連結する。

出入口口上部
仕切り板1枚分の間隔を取り、
上部用長U字フレームにカーテ
ンを通し、橋渡し状にはめ込み
連結する。

直線部連結ベルト
直線部は、コーナー部の
連結の後、立てた状態
で行う。

直線部
寝かせた状態で、隣り
同士の仕切り板の
上下コーナーに短U字
フレームをはめ込み、
必要枚数連結する。

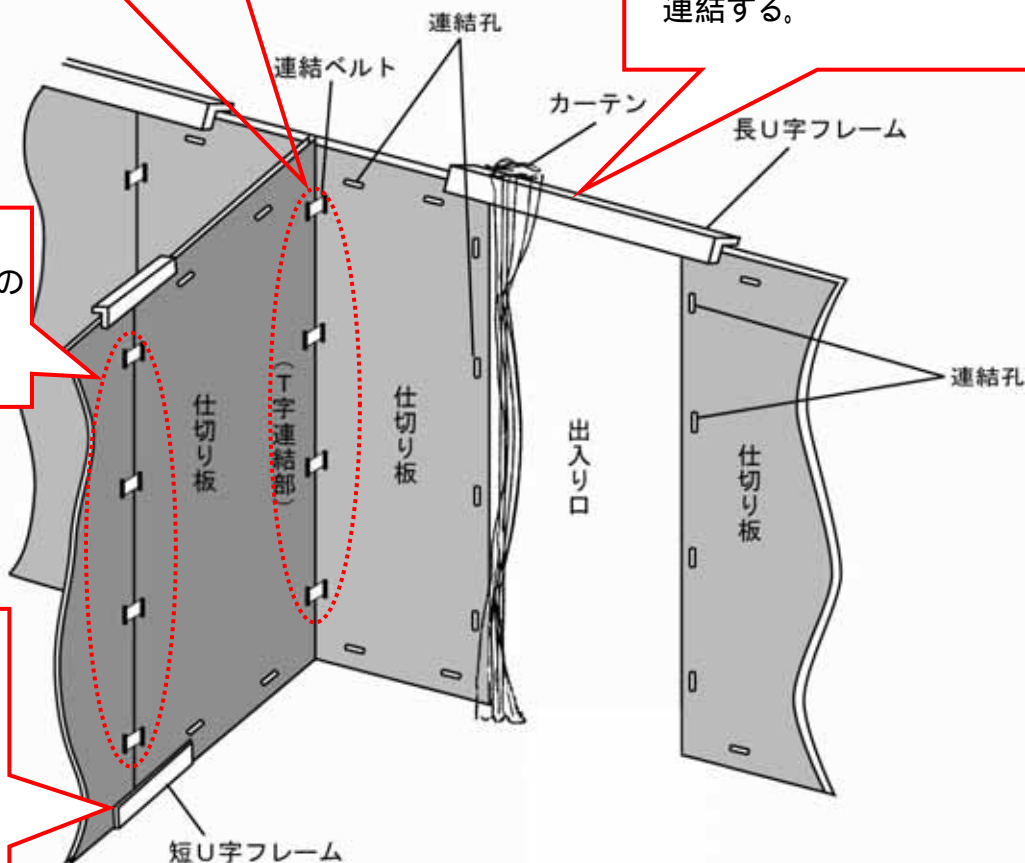

寝かせた状態で直線部を作る
直線部ができたなら、パネルを起こす



コーナー部をベルトで連結
2人1組で内から外へベルトを通す




出入口口上部にカーテンを通した
長U字フレームを渡す


以上の作業を繰り返し小部屋群を構成する。

1辺が5枚以上の仕切り板を要する広間を作る場合は、2ないし3枚ごとにT字、十字連結部等を入れて補強する。

9 m² × 6 ブースの組み立て手順

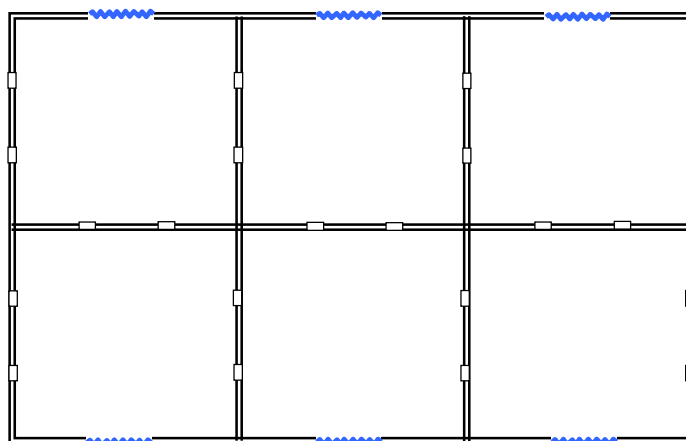

- ①仕切り板を寝かせた状態で、直線部を短U字フレームで連結し(3枚×11組 と 2枚×4組)、たてる場所に配置し、基本のカベをつくる。


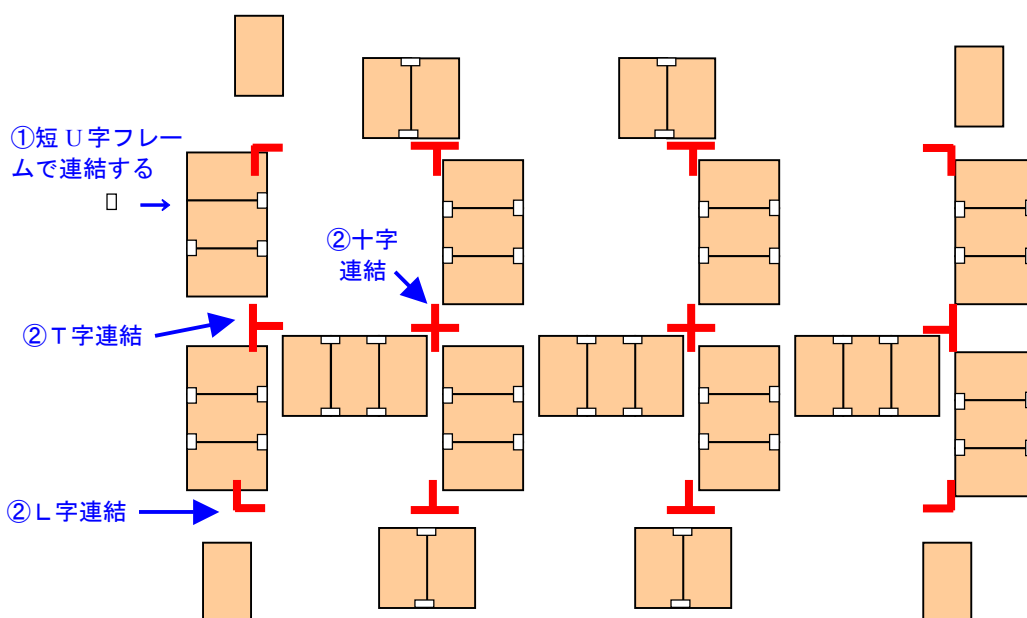


- ②仕切り板を起し、コーナー部を連結ベルトで十字、T字、L字型に連結していく
 ☞ 連結する際は、中央部から作業を進めるとよい[十字 ⇒ T字 ⇒ L字]
- ③間仕切りが立った状態で、直線部(隣り合う仕切板同士)についても連結ベルトで連結する
 ☞ 2人1組で、内側の方がベルトを穴に挿入し、外側の方がベルトを止める
- ④長U字フレームにカーテンを通し、出入口上部に取り付ける(6箇所)

9 m² × 6 ブース使用部品

仕切り板	45 枚
短U字フレーム	22 個
連結ベルト	136 片 = (直線部 22 + 十字部 2 + T字部 6 + L字部 4) × 4
長U字フレーム	6 個
カーテン	6 枚

間仕切りセット組み立て例

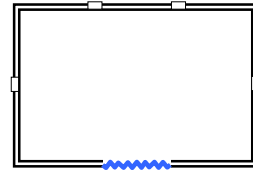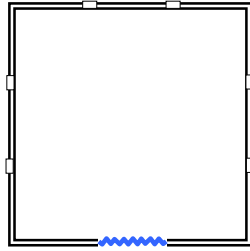

ケース1 9m²×1ブース

ケース2 6m²×1ブース

仕切り板を寝かせた状態で、直線部を短U字フレームで連結し、たてる場所に配置する

ケース1...3枚×3セット



ケース2...2枚×2、3枚×1セット

仕切り板を起し、コーナー部4箇所を連結ベルトでL字型に連結、直線部も連結ベルトで連結する

上部用長U字フレームにカーテンを通し、出入口上部に取り付ける

下部用長U字フレームを出入口下部に取り付ける

使用部品	9m ² ×1ブース	6m ² ×1ブース
仕切り板	11枚	9枚
短U字フレーム	6個	4個
連結ベルト	40片 (直線部 6+L字部 4) × 4	32片 (直線部 4+L字部 4) × 4
長U字フレーム		1個
カーテン		1枚

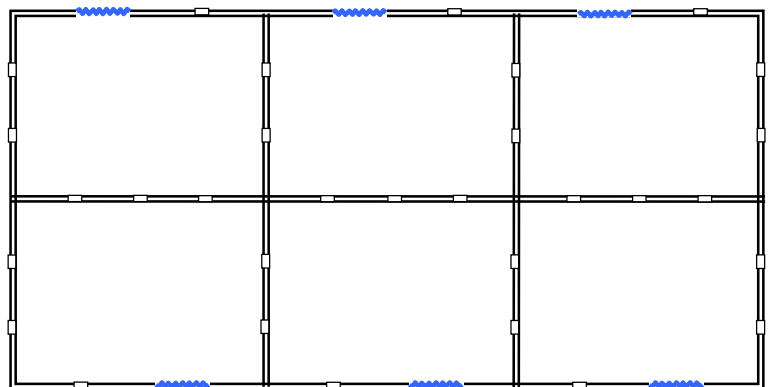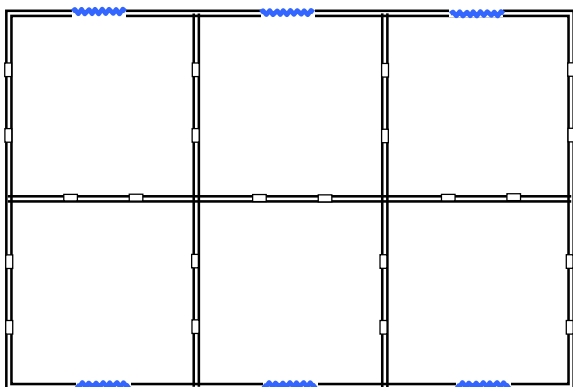

ケース3 9m²×6ブース

ケース4 12m²×6ブース

仕切り板を寝かせた状態で、直線部を短U字フレームで連結し、たてる場所に配置する

ケース3...3枚×11セット

ケース4...3枚×8、4枚×3セット

仕切り板を起し、コーナー部を連結ベルトで十字、T字、L字型に連結していく

直線部も連結ベルトで連結する

上部用長U字フレームにカーテンを通し、出入口上部に取り付ける(6箇所)

下部用長U字フレームを出入口下部に取り付ける(6箇所)

使用部品	9m ² ×6ブース	12m ² ×6ブース
仕切り板	45枚	54枚
短U字フレーム	22個	31個
連結ベルト	136片(直線部 22+十字部 2 +T字部 6+L字部 4) × 4	172片(直線部 31+十字部 2 +T字部 6+L字部 4) × 4
長U字フレーム		6個
カーテン		6枚